




TKC-TS

熱収縮型T分岐接続キット 施工要領書

熱収縮型T分岐接続キット
(TKC-TS)

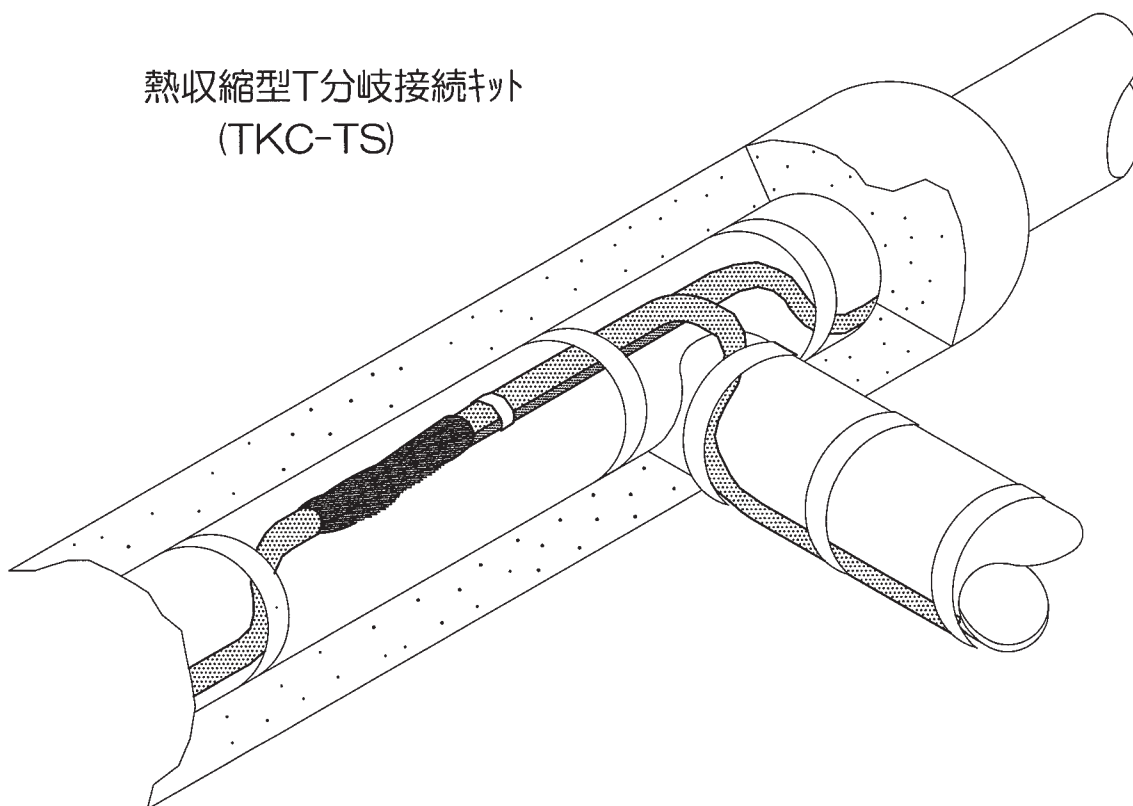


<注意事項> (施工前に必ずお読みください)

- ①本製品はTKCL/TKCCシリーズヒータ用の熱収縮型T分岐接続キットです。
- ②TKCM/TKCHシリーズには使用できません。
- ③必要工具：カッターナイフ ラジオペンチ ニッパー マイケストライバ
圧着工具 ヒートガンまたはガスチ
- ④施工前及び施工中にキット各部品、及びヒータケーブルの両端末は濡らさないこと。
(各部品及びヒータ両端末が乾燥した状態で施工すること)
- ⑤ヒータケーブルの導線同士を接触させたままにしますと短絡の原因となります。
施工後は必ず離れた状態であることを確認してください。
- ⑥各ヒータの回路ごとには漏電検知機能を持ったブレーカーを必ずつけること。
また、ヒータの接地用プレートにはD種設置工事を必ず実施のこと。
- ⑦本施工要領書はヒータ施工時及び施工後も保管のこと。

TKC-TS/熱収縮型T分岐接続キット 施工要領書(TKCL/TKCCシリーズヒータ用)

キット内容詳細

	数量
① 電源供給用圧着端子（黄色、10-12AWG：2.5sq-2sq用） ※ヒータケーブル導線用×2、アースレド用×1	3
② ヒータケーブル接続用熱収縮チューブ（黒色、長さ40mm）	2
③ 電源接続用マシクテーブ（黒色、W60mm×L50mm）	1
④ ヒータケーブル接続用熱収縮チューブ（黒色、長さ130mm）	1
⑤ ヒータケーブル接続用熱収縮チューブ（黒色、長さ200mm）	1

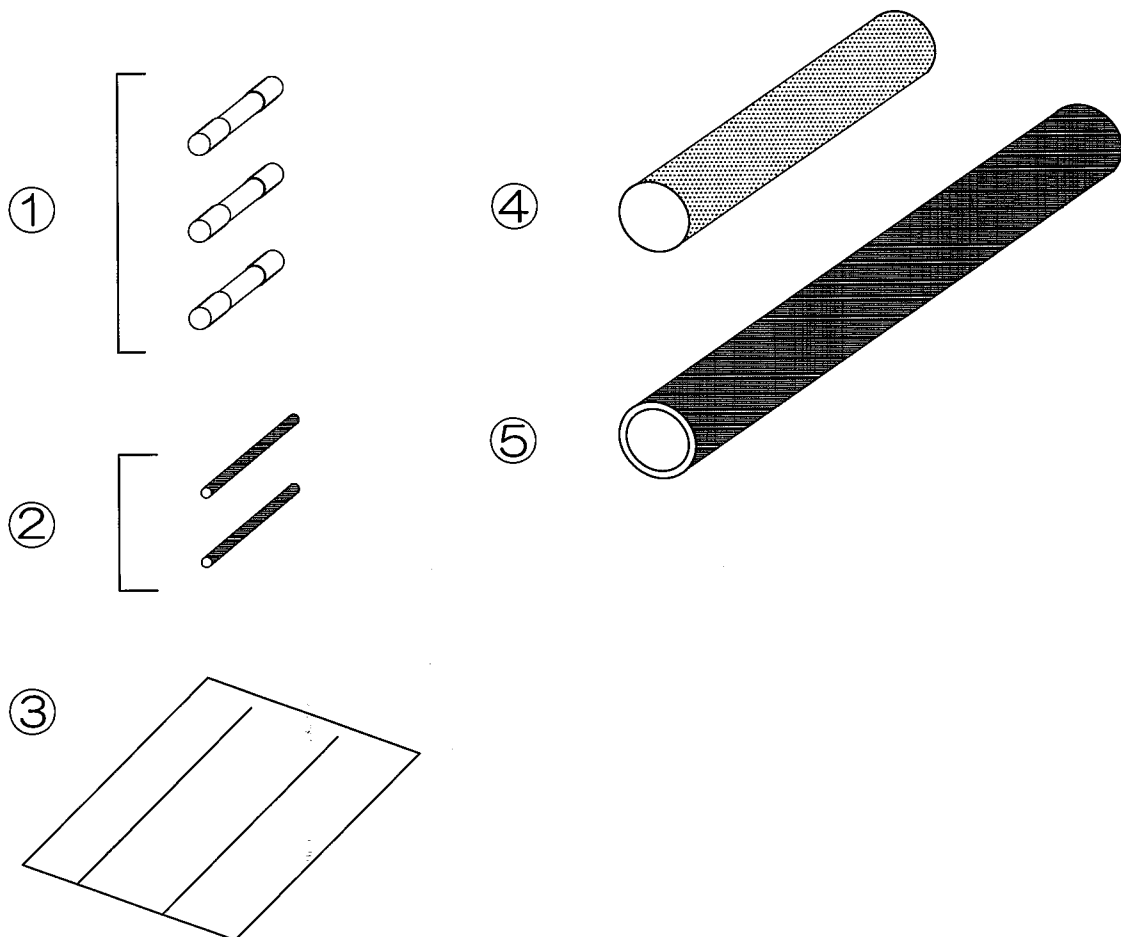

TKC-TS 熱収縮型T分岐接続キット 施工要領書 (TKCL/TKCCシリーズヒータ用)

1. T分岐接続をする場所で
ヒータケーブル余長を300mmとる

ヒータ2
ヒータ3
ヒータ1
300mm

2. 3本それぞれを下記寸法にて加工する
接地用ブレードを
切断しないこと。

接地用ブレードを
切断しないこと。
100mm

※×3

3.

※×3

4.

70mm

※×3

5.

外装被覆、内装被覆の
切り口に伸びがないか確認

※×3








6.







発熱体の外側面から
発熱体を削ぎ落として
不要な発熱体を取除く
(カッターナイフ → ニッパ-の順)







※×3

ヒータ導線を切断しない様注意



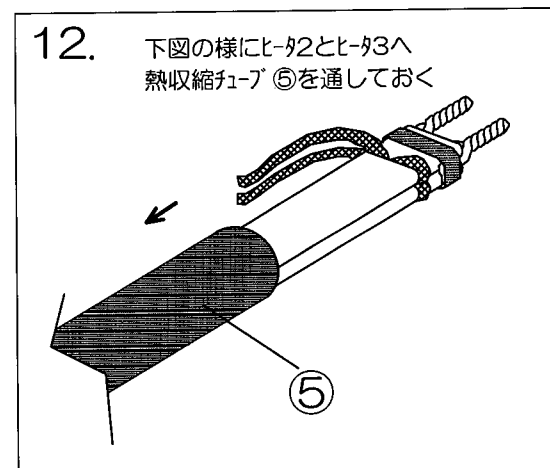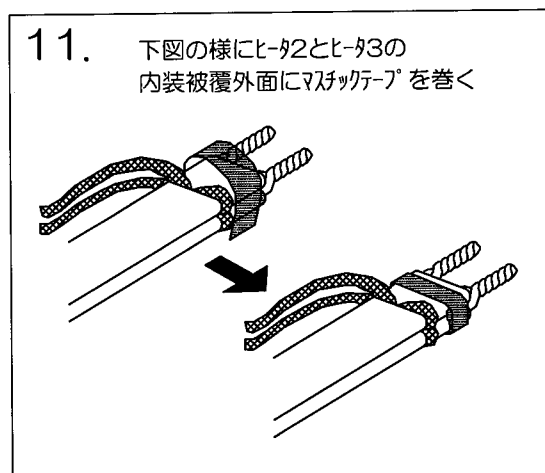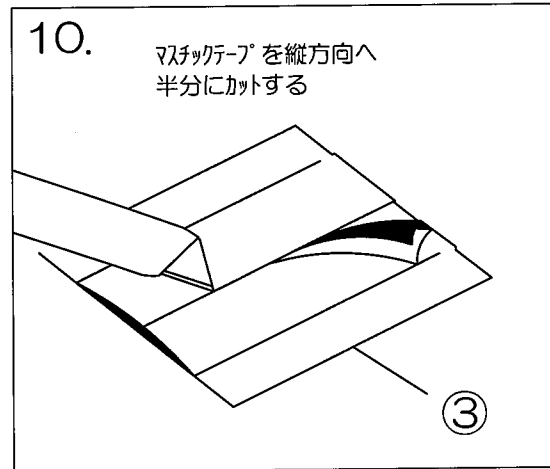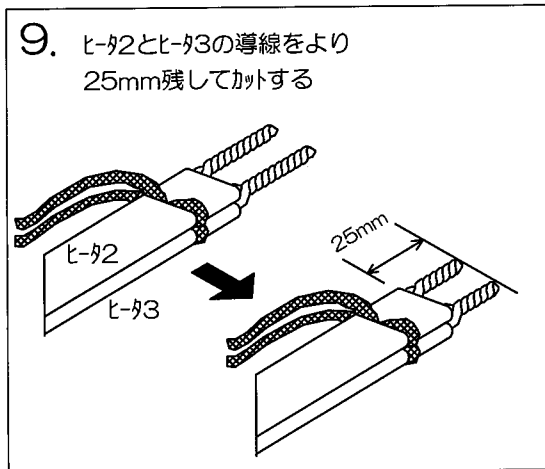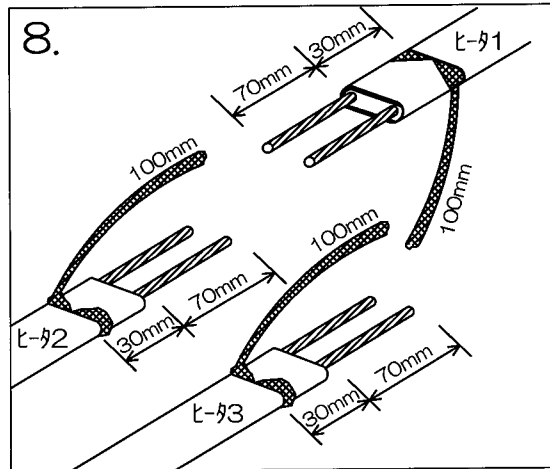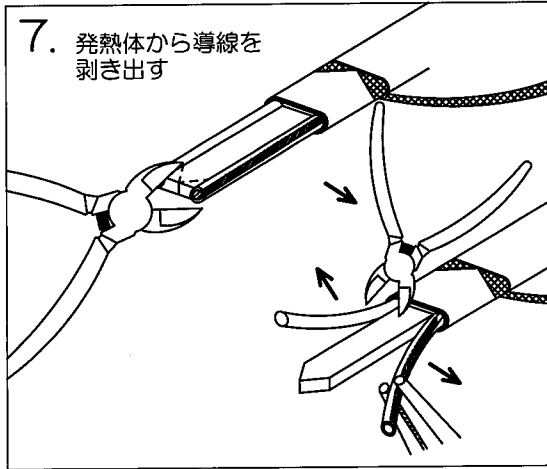


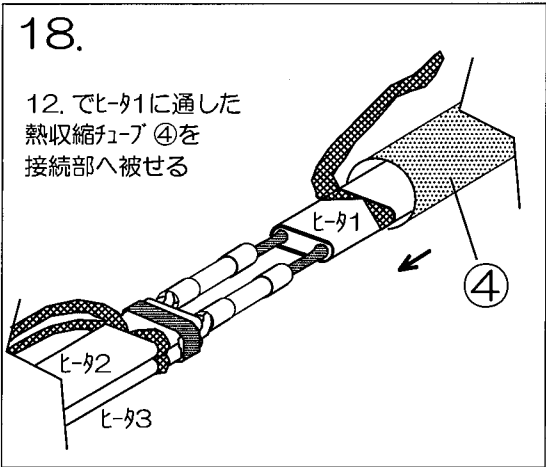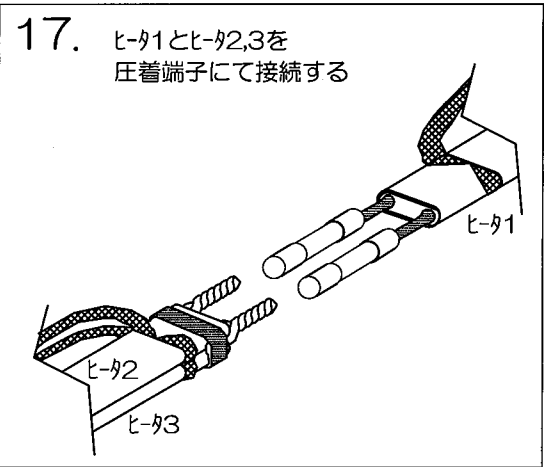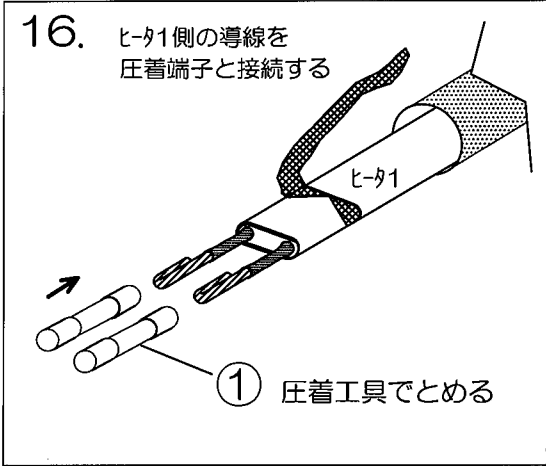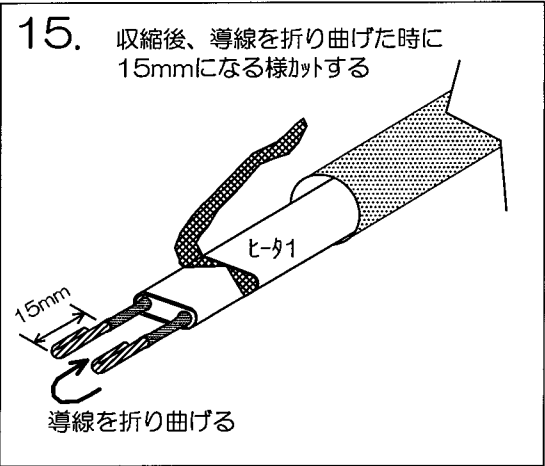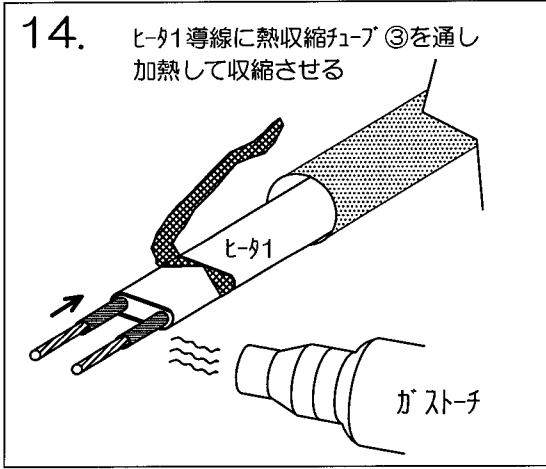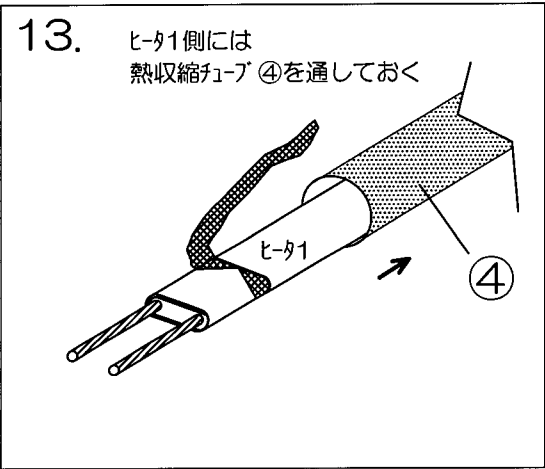

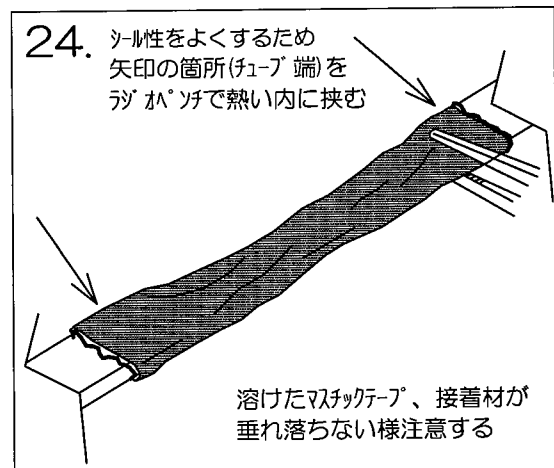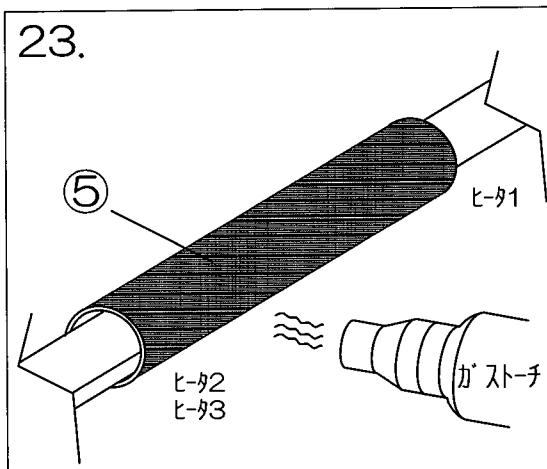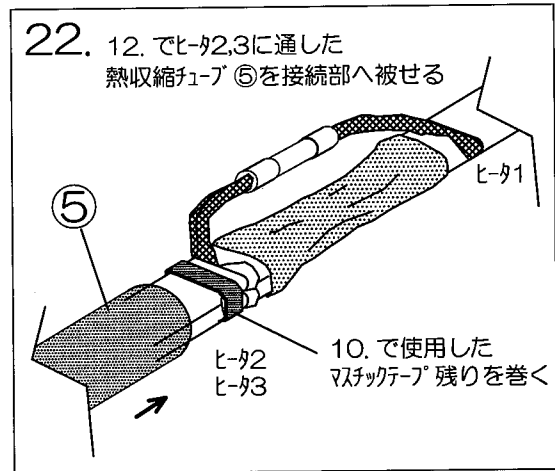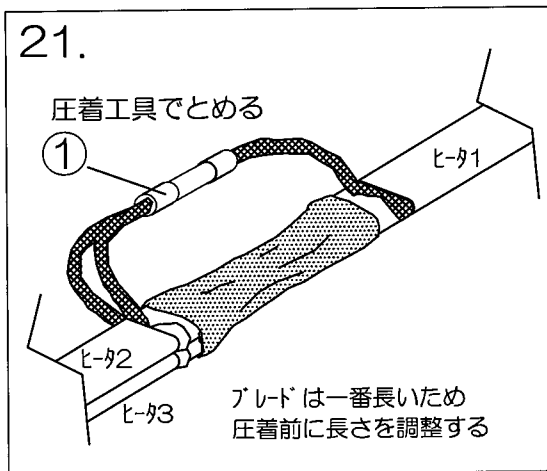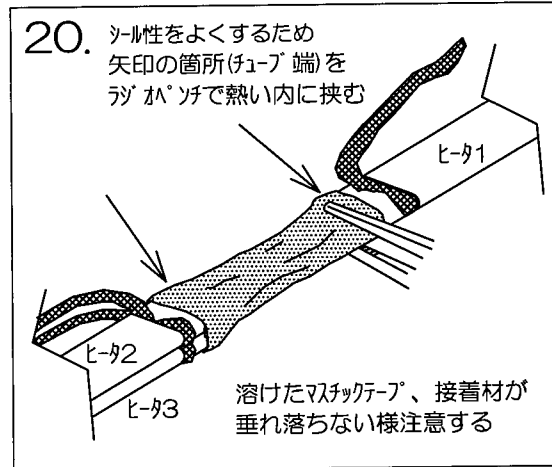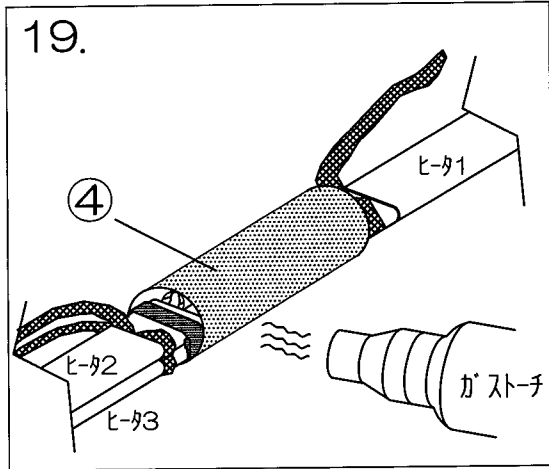

25.

テープで固定して完了
下図ヒタ箇所は裂けない様
テープで養生をする

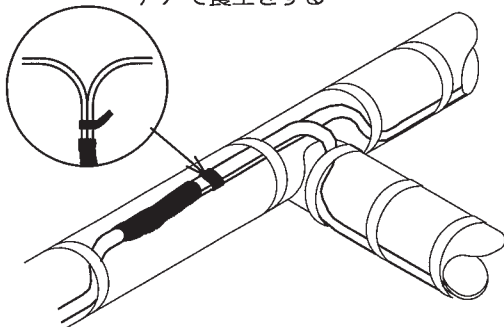

Note.

お問い合わせ連絡先



新日電熱工業株式会社

- ・大阪本社:〒581-0854 大阪府八尾市大竹3-119-1
TEL:072-943-5100(代表)
FAX:072-943-5211
- ・関東営業所:〒350-1126 埼玉県川越市旭町2-2-13
TEL:0492-47-1311
FAX:0492-47-1377
- ・広島営業所:〒730-0851 広島県広島市中区榎町1-23-2-101
TEL:082-275-6232
FAX:082-275-6233
- ・横浜営業所:〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央41-8-103
TEL:045-530-3666
FAX:045-530-3667

